


S3RB-EC-1/1-XX-54
ШУ систем опорожнения

-XT1	
Конт.	Цель
1	Питание, фаза A
2	Питание, фаза B
3	Питание, фаза C
4	Питание, нейтраль N
5	Защитное заземление PE
6	Питание нагрузки, фаза U
7	Питание нагрузки, фаза V
8	Питание нагрузки, фаза W
9	Защитное заземление PE
-XT2	
1	Контур безопасности
2	Конгур безопасности
3	Дистанционный пуск
4	Дистанционный пуск
5	Общий датчиков
6	Нижний кондуктометрический датчик
7	Верхний кондуктометрический датчик
-XT3	
8	Общий Диспетчеризации
9	Сеть в норме
10	Режим Авто включен
11	Авария
1	Реле перегрева обмоток двигателя или термистор (опция)
2	Реле перегрева обмоток двигателя или термистор (опция)
3	Датчик намагниания/протечки (опция)

~380В, 50Гц

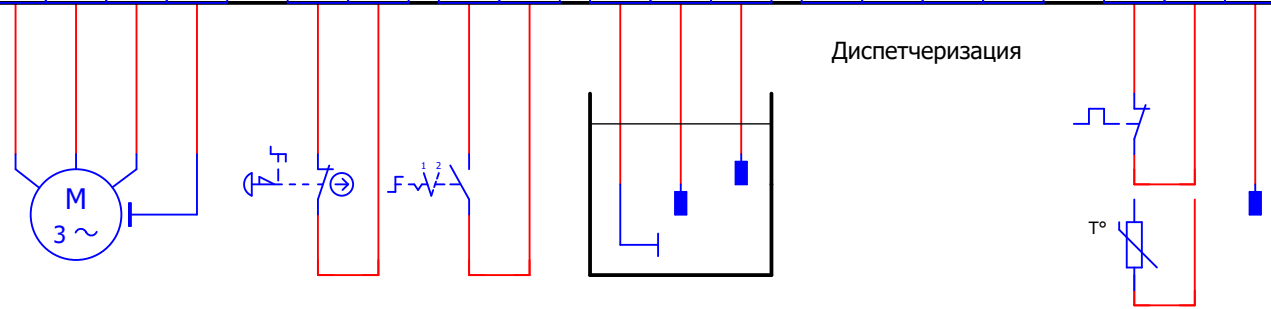

Диспетчеризация

Ethernet (опция) RS485 (опция)

